




NEW

2015年
10月発売

アクアオートAタイプ「きれい除菌水」搭載
AC100V・単水栓タイプ
TENA40AJ ¥69,400(税別)

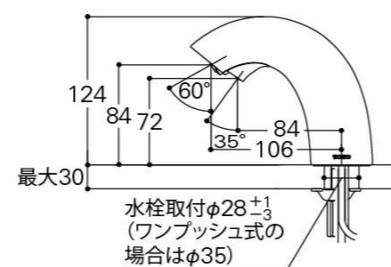

アクアオート(自動水栓)Aタイプ「きれい除菌水」搭載

「きれい除菌水」搭載で「排水口きれい」

Variation

商品名	水栓タイプ	品番	希望小売価格
アクアオート(自動水栓)Aタイプ「きれい除菌水」搭載	単水栓	TENA40AJ	¥69,400
	単水栓(ワンプッシュ式)	TENA41AJ	¥70,600

■ご注意

- すでに汚れてしまった排水口を洗浄するものではありません。きれいを長持ちさせるために、既設の排水金具を洗浄するまたは一緒に新品の排水金具を設置いただく必要があります。
- 洗面ボウルの形状によってはセットできないものもございます。
- 凍結の予想される地域では使用できません。

■除菌水ユニットの寿命・交換時期

電解槽の寿命が近づくと約1ヶ月前に青色LEDの点滅でお知らせします。その後電解槽が寿命になるとLEDが消灯します。青色LEDの消灯と同時に電解槽への通電は行いません。電解槽の寿命は約10年です。使用回数・環境によって異なります。


- 「きれい除菌水」は、誤って口に入ったとき、眼に入ったとき、皮膚に触れた時において健康に害が生じない事を第三者試験機関において確認しております。

Point 1


「排水口きれい」

見えない汚れや菌を分解・除菌し、排水口の気になる汚れを抑制します。

これまでは

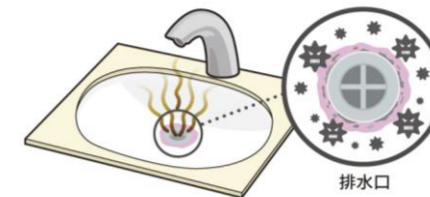

「きれい除菌水」搭載にすると

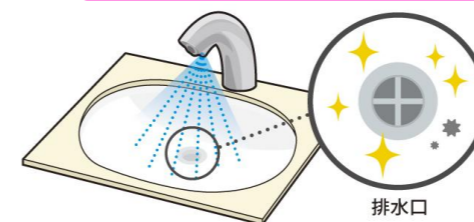

排水口の
きれいが
長持ちします


※イメージです。

- 試験機関：日本微生物クリニック(株)
- 試験方法：除菌効果試験
- 除菌方法：電解した水道水により洗浄
- 対象部位：排水口金具まわり
- 試験効果：99%以上(実使用での実証結果ではありません)

Point 2

節水効果

手洗い吐水は約2L/分、「きれい除菌水」は約0.3L/分
最大約81%の節水！！

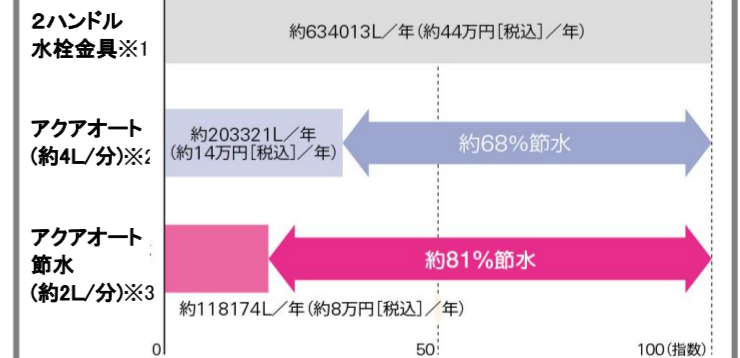

※1 1979～2012年商品(TGL306MAA) ※2 TEN85型
※3 TENA型

・比較した器具
2ハンドル水栓金具※1
アクアオート(TEN85型)※2
アクアオート節水タイプ(TENA40AJ)※3

・1回当たりの洗浄水量
2ハンドル水栓金具:手洗い2.9L/回※1
(水石けんを使用した場合)
アクアオート(TEN85型):手洗い0.93L/回※2
アクアオート節水タイプ(TENA40AJ):
手洗い+「きれい除菌水」0.54L/回※3


試算条件(オフィスを想定)

・使用人数:男性150人(内勤100人、外勤50人)女性150人(内勤100人、外勤50人)
・年間稼働日:265日・器具数:男子トイレ6台、女子トイレ9台・利用回数:男性(内勤3.5回/日、外勤1.75回/日)女性(内勤3.1回/日、外勤1.55回/日)


Point 3

使うたび毎回除菌

使用後に、「きれい除菌水」のミストを自動で排水口にふきかけて除菌し、排水口のきれいを長持ちさせます。

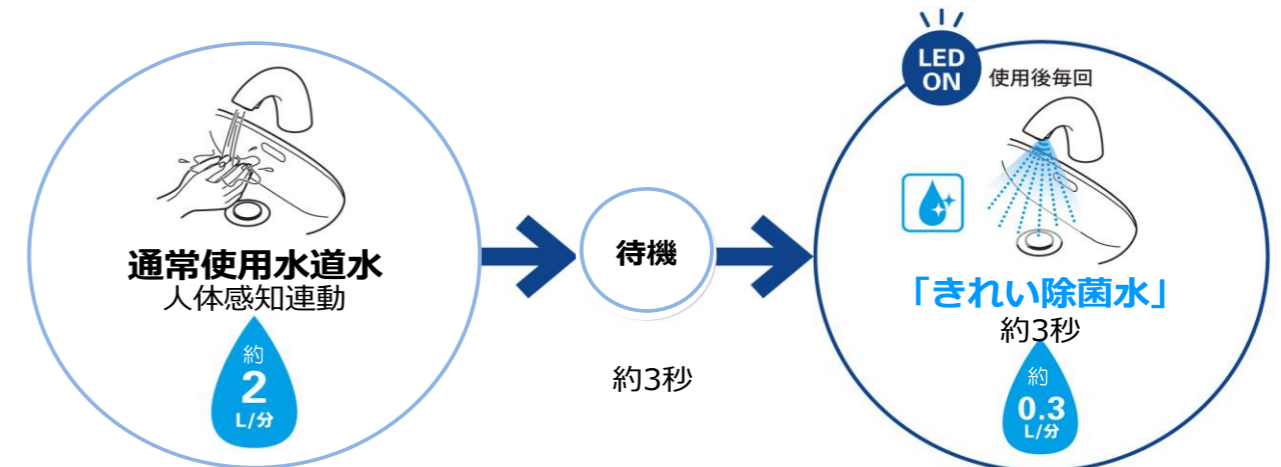

- 手洗いの吐水が止まった約3秒後に「きれい除菌水」を約3秒間吐水します。
- 「きれい除菌水」を吐水している間に手を差し出すと、通常使用水道水の吐水(約2L/分)に戻ります。
- きれいを長持ちさせるために、人が使用しない場合も通常使用の吐水と「きれい除菌水」の吐水を行います。

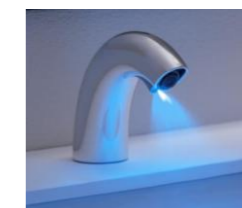

きれい除菌水吐水時に
青色LEDを点灯してお知らせ